

## Návod JETIBOX MINI

JETIBOX mini je zobrazovací jednotka určená pro sledování hodnot popř. nastavování parametrů připojených zařízení. Díky svým malým rozměrům lze JETIBOX mini jednoduše upevnit k vysílači a jeho přehledný podsvětlený displej nabízí skvělou čitelnost za jakéhokoliv počasí. Veškerá zařízení schopná komunikovat s terminálem JETIBOX mini jsou označeny logem JETIBOX COMPATIBLE.

### Popis




Dominantní částí JETIBOXu mini je dvouřádkový LCD displej s podsvětlením. JETIBOX mini má dva komunikační vstupy. Vstup určený pro trvalé spojení s vysílačovým modulem je vyveden třívodičovým kabelem ukončeným konektorem JR („Vstup Tx“). Vstup označený „Ext.“ je vyhrazený pro krátkodobé připojení zařízení, které chceme nastavovat/ prohlížet jako jsou např. přijímače, senzory, regulátory atd.

Po obvodu krabičky se nachází šest funkčních tlačítek. Tlačítkem označeným jako „Ext./Tx“ je možné vybírat aktivní vstup. Pokud stisknete toto tlačítko, na displeji se zobrazí upozornění „ACTIVATED INPUT“ a následně se změní aktivní vstup. Tlačítko s popisem „Backlighting“ zapíná a vypíná podsvětlení displeje. Po stisknutí se na displeji zobrazí upozornění „BACKLIGHT ON“ - podsvětlení zapnuto nebo „BACKLIGHT OFF“ podsvětlení vypnuto. Z důvodu snížení spotřeby JETIBOXu mini, tedy vyšší výdrže vysílačové baterie, je podsvětlení displeje nutné vždy po každém zapnutí aktivovat jinak je vypnuto. Zbývající čtyři tlačítka jsou navigační a určují směr pohybu v menu připojeného zařízení dle jejich popisků.


### Napájení

JETIBOX mini lze napájet pouze ze „Vstupu Tx“ a to v rozsahu 5 – 12V. Zařízení připojené ke vstupu „Ext.“ již není nutné externě napájet. Výjimku tvoří pouze regulátory OPTO. Pokud je Jetibox napájen z vysílačového modulu, nedoporučujeme trvalý provoz zařízení na vstupu „Ext.“.

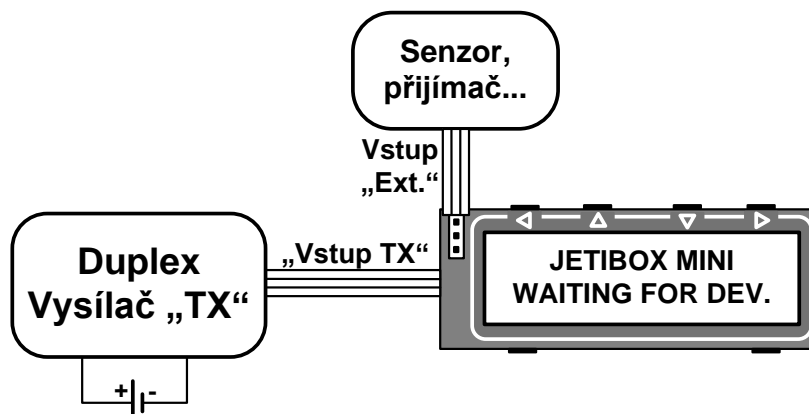

## Montáž

JETIBOX mini je uzpůsoben k montáži na pultové vysílače, které mají sadu pozic pro přepínače (např.: Graupner MC-18, Futaba FC-16, atd.). K JETIBOXu mini je dodávána montážní sada, která obsahuje: 2x šroub, 2x matice, 1x plastový kryt konektoru JR. Čtvercové hlavy šroubů zasuneme ze zadní strany JETIBOXu mini do otvorů a nastavíme rozteč, která je určena vzdáleností děr na vysílači (otvory určené pro přepínače). Provlékne třívodičový kabel jednou z pozic pro přepínač a následně vsuneme JETIBOX mini se šrouby. Na šrouby nasadíme matice a zašroubujeme je, tím pevně upevníme JETIBOX mini k vysílači. Konce třívodičového kabelu zasuneme do plastového krytu konektoru v pořadí podle obrázku níže. Pozor dbejte na správné pořadí vodičů. Sestavený konektor zasuneme do vysílačového modulu Duplex.

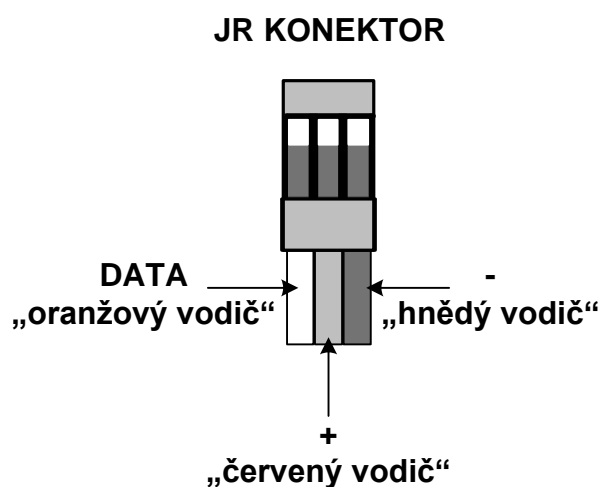

## Technické údaje

Technické parametry	JETIBOX mini
Rozměry	75x31x16
Hmotnost	42g
Napájení	5-12V
Odběr bez/s podsvětł.	12/25mA

## Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje za předpokladu, že byl provozován v souladu s tímto návodem, na předepsané napětí a není mechanicky poškozen. Záruční i pozáruční servis poskytuje výrobce.

Příjemné modelářské zážitky Vám přeje výrobce: JETI model s.r.o. Příbor, [www.jetimodel.cz](http://www.jetimodel.cz)